

### ⚠ ATTENTION! VEUILLEZ LIRE AVANT L'INSTALLATION



- Installez et placez cette lumière conformément au guide d'installation.
  - Cette lumière peut être dangereuse si elle n'est pas installée convenablement.
  - La lumière doit être installée en conformité avec l'article 680 du National Electric Code et avec toutes les exigences des codes locaux.
  - Pour réduire le risque de choc électrique, un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) de classe A doit être installé dans le circuit de dérivation par un électricien agréé, et tous les dispositifs dans le système doivent être mis à la terre convenablement.
- N'UTILISEZ PAS de rallonge électrique.**

NO	# PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	94132800-001R	CORPS PRINCIPAL	1
2	94132800-002R	PLAQUE MURALE	1
3	94132800-003R	ÉCROU DE COMPRESSION	1
4	94132800-004R	DÔME	1
5	94132800-005R	ANNEAU	1
6	94132800-006R	JOINT D'ÉTANCHEITÉ MURAL	2
7	94132800-007R	JOINT TORIQUE - GRAND	1
8	94132800-008R	JOINT TORIQUE - PETIT	1
9	94132800-102R	LUMIÈRE	1
10	31175607R S AN S FILLETS 31328896R AVEC FILLETS	RACCORDS UNIONS	1
*11	47022504R	JOINT TORIQUE DE REMPLACEMENT	COMMANDEZ AU BESOIN
12	94132012R	ADAPTEUR 12V	1


\* Non inclus

### Spécifications

STARBRIGHT	VOLTAGE (V)	FRÉQUENCE (HZ)	TENSION (A)	WATT (W)
ENTRÉE	120	60	5	-
SORTIE	12	60	0.8	10

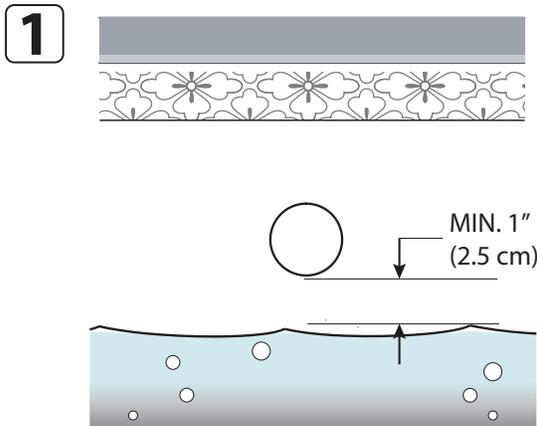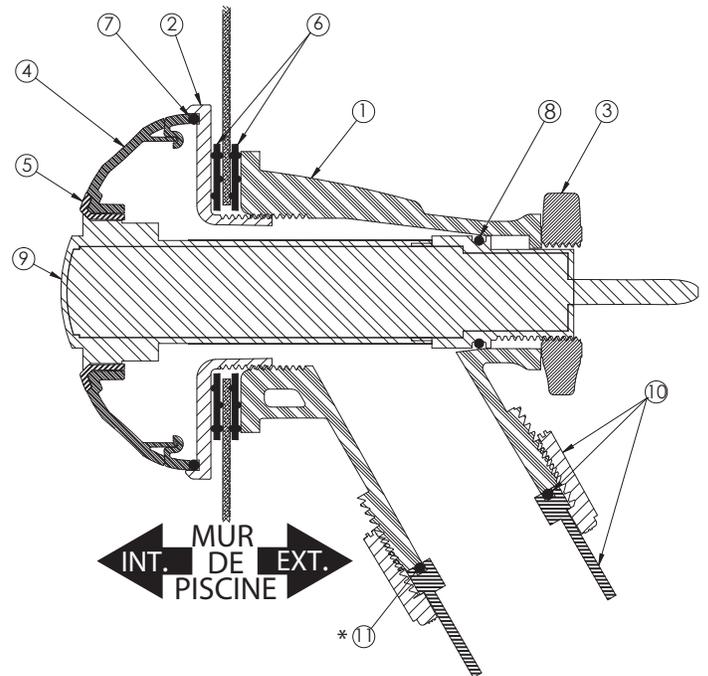


Le niveau d'eau de votre piscine doit se situer à un minimum de 1 po (2.5 cm) sous l'ouverture de votre mur de piscine. Déconnectez le tuyau qui est fixé au retour d'eau, dévissez complètement le retour d'eau et retirez le complètement. À cette étape, votre mur de piscine ne comporte qu'une ouverture.

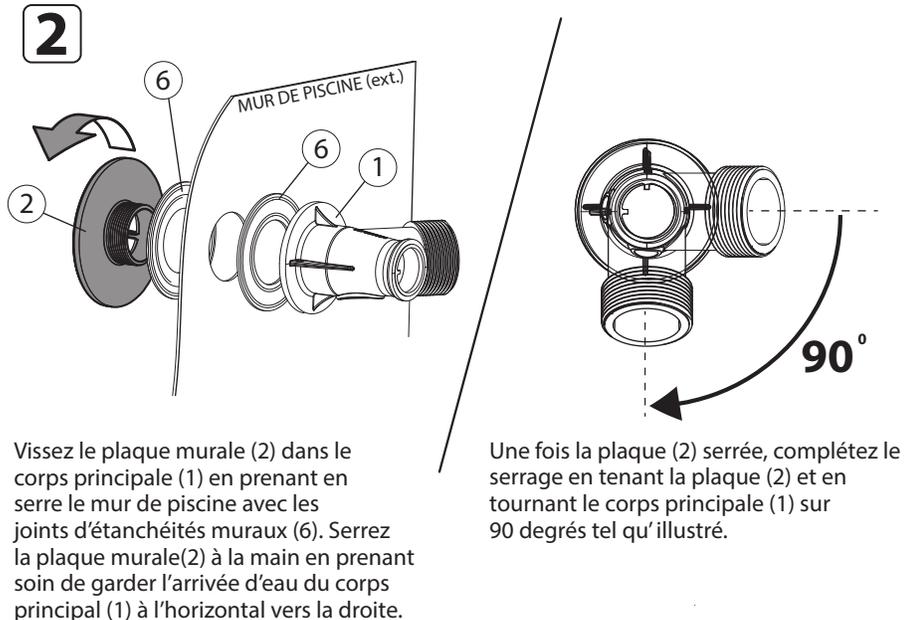


Vissez la plaque murale (2) dans le corps principale (1) en prenant en serre le mur de piscine avec les joints d'étanchéités muraux (6). Serrez la plaque murale(2) à la main en prenant soin de garder l'arrivée d'eau du corps principal (1) à l'horizontal vers la droite.

Une fois la plaque (2) serrée, complétez le serrage en tenant la plaque (2) et en tournant le corps principale (1) sur 90 degrés tel qu'illustré.

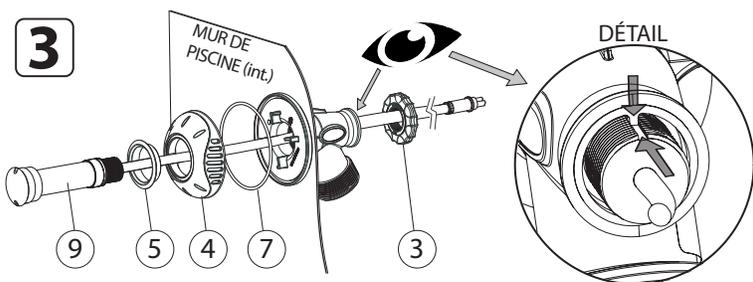


Assemblez les pièces restantes (9,5,4,7,3) en prenant soin de bien aligner la clé du corps principal (1) dans le chemin de clé de la lumière (9). Voir détail.

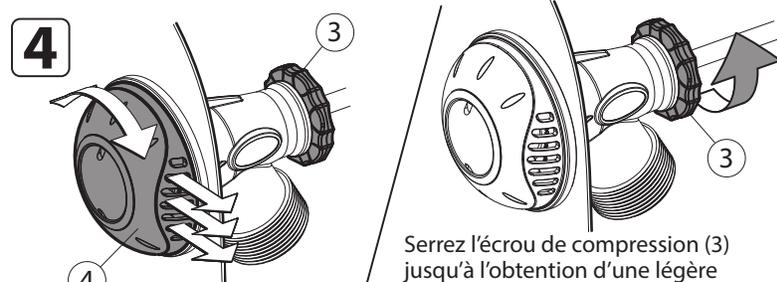

Vissez l'écrou (3) SANS LE SERRER. Orientez le DÔME (4) de façon à diriger le jet du retour d'eau.


Serrez l'écrou de compression (3) jusqu'à l'obtention d'une légère tension puis, complétez en ajoutant 1/4 tour. NE PAS SERRER FORT. Le serrage de l'écrou (3) n'est pas responsable de l'étanchéité.

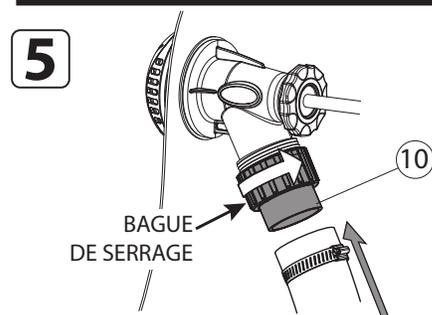

Choisissez et vissez votre raccord (10) avec la bague de serrage. Connectez ou collez, selon votre choix, le tuyau de retour d'eau.



Augmentez le niveau d'eau de votre piscine à la hauteur appropriée.

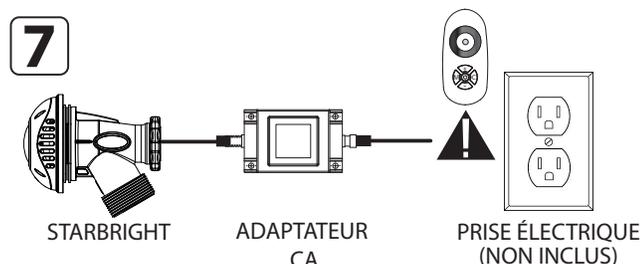

Installer l'adaptateur CA à l'endroit désiré, idéalement à l'abri des intempéries et connecter la lumière. Lisez les instructions d'utilisation avant de brancher l'adaptateur CA à votre prise de courant.

## Instructions

- !** 1. La télécommande doit être synchronisée à la lumière dès la première utilisation. Dans les 10 premières secondes suivant le branchement à votre prise de courant, appuyez simultanément sur les boutons & de la télécommande. Faites un essai avec la télécommande et répétez la procédure si nécessaire en débranchant entre chaque tentative. S'assurer que le branchement soit bien effectué et qu'il n'y ait pas de court-circuit.

## Télécommande



- MARCHÉ / ARRÊT



- **MODES:** Changement des 5 différentes fonctions

- M1: Changement de couleurs en vagues
- M2: Saut de couleurs en alternance
- M3: Changement graduel en fondu de couleurs
- M4: Vagues et saut de couleurs
- M5: Alternance de couleurs



- **VITESSE:** Après avoir appuyé sur Vous pouvez ajuster la vitesse à laquelle les lumières changent de couleur (8 niveaux).




- **COULEURS:** Fonctions de couleurs statiques

- C1: Couleur blanche
- C2: Fonction: Cadran chromatique. Faites glisser votre doigt sur le cadran chromatique pour sélectionner la couleur désirée.



- **LUMINOSITÉ:** Après avoir appuyé sur . Vous pouvez ajuster l'intensité de la lumière (8 niveaux).

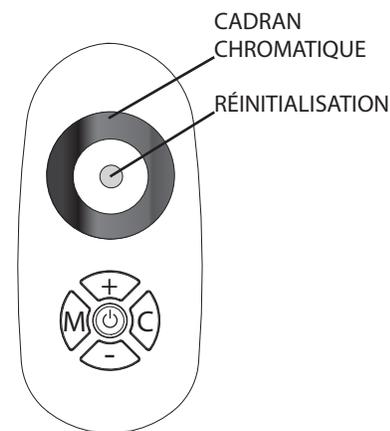

## Hivernisation

1. Pour éviter d'endommager votre lumière Starbright, vous devez, lors de l'hivernisation de votre piscine, retirer plusieurs pièces. Les seules pièces qui doivent rester en place sont les suivantes: Corps principal (1), La plaque murale (2) et les deux joints d'étanchéités muraux (6) Voir l'image de l'étape 2 en référence.

## À l'ouverture au printemps

1. Prenez soin d'appliquer une graisse de silicone sur tout les joints d'étanchéités toriques de votre STARBRIGHT avant d'assembler le tout.

**⚠ WARNING! READ ! BEFORE INSTALLING**



- Install and locate this light in accordance with the installation instructions.
- This light is potentially hazardous if not properly installed.
- This light must be installed in conformance with Article 680 of the National Electric Code and all local code requirements.
- To reduce the risk of electric shock, a Class A ground fault circuit interrupter (GFCI) shall be installed in the branch circuit by a licensed electrician, and all devices in the system must be properly grounded. **DO NOT use extension cord sets.**

NO	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	94132800-001R	MAIN BODY	1
2	94132800-002R	WALL PLATE	1
3	94132800-003R	COMPRESSION NUT	1
4	94132800-004R	DOME	1
5	94132800-005R	RING	1
6	94132800-006R	FLAT WALL GASKET	2
7	94132800-007R	O-RING - BIG	1
8	94132800-008R	O-RING - SMALL	1
9	94132800-102R	LIGHT	1
10	31175607R TREADLESS 31328896R TREADED	UNIONS	1
*11	7022504R	REPLACEMENT O-RING	ORDER IF NECESSARY
12	94132012R	12V ADAPTER	1


\* Not included

**Spécifications**


STARBRIGHT	VOLTAGE (V)	FREQUENCE (HZ)	TENSION (A)	WATT (W)
INPUT	120	60	5	-
OUTPUT	12	60	0.8	10

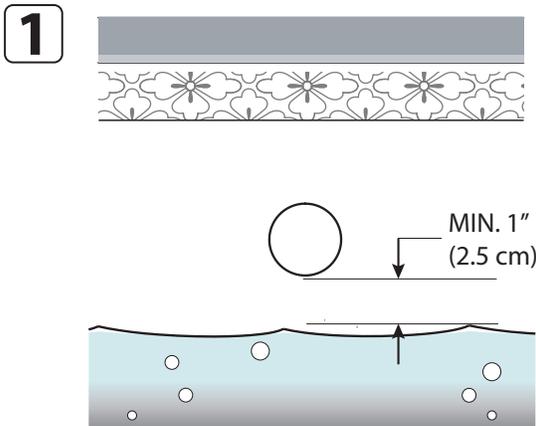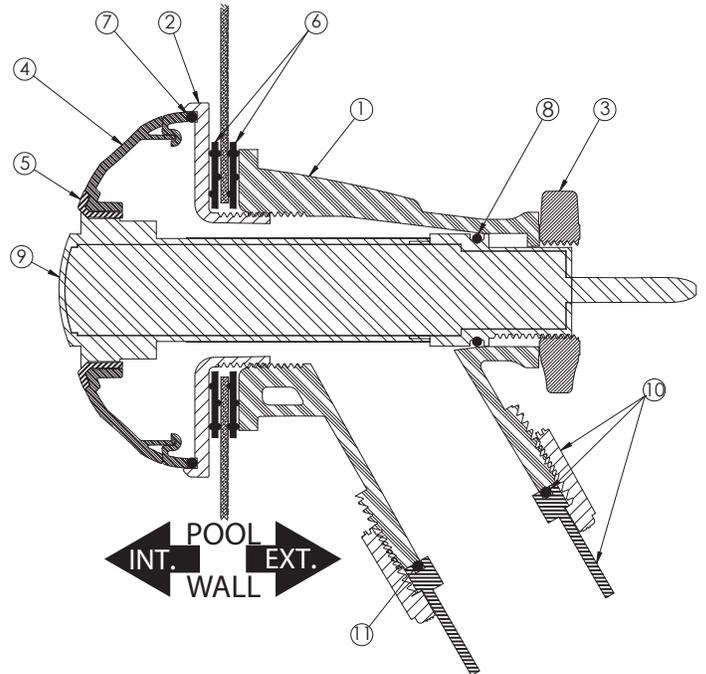


The water level of your pool must be at least 1 inch below the opening on your pool's wall. Disconnect the water inlet hose from the inlet fitting. Completely remove the inlet fitting. At this point, the hole on your pool wall is all that remains.

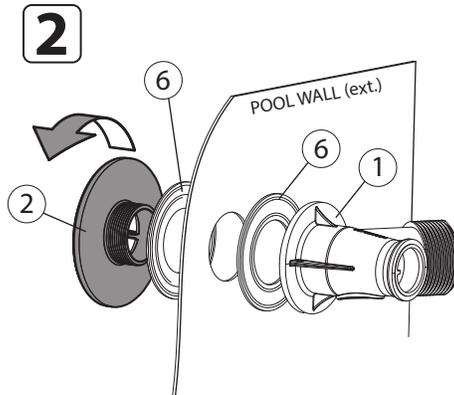


Screw the wall plate (2) into the main body (1) trapping a wall gaskets (6) on each side of the pool wall. Hand tighten the wall plate keeping the main body with the water inlet horizontally to the right.

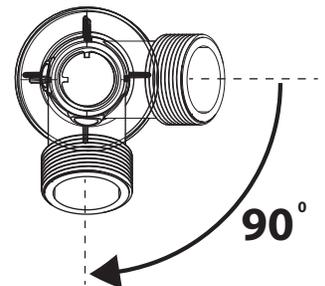

Once the wall plate (2) is tight, complete by holding the wall plate and turning the main body 90 degrees as shown.

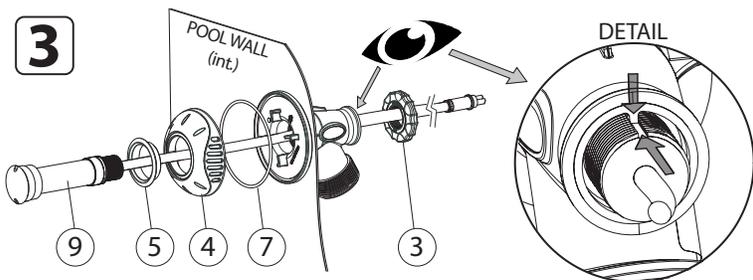


Assemble the remaining parts (9,5,4,7,3). Be careful to align the main body's key (1) onto the light's (9) keyway. See detail

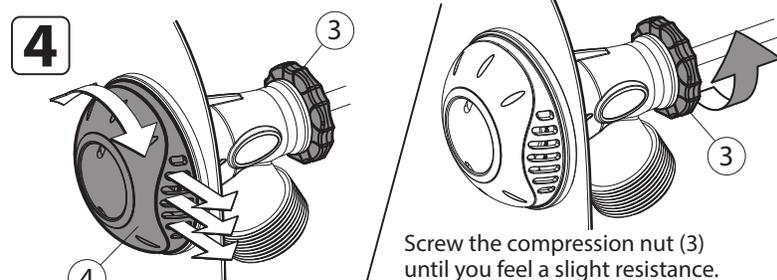


Screw the compression nut (3) DO NOT TIGHTEN. Position the the Dome (4) to direct the water flow.


Screw the compression nut (3) until you feel a slight resistance. Complete by adding a 1/4 turn. DO NOT OVER TIGHTEN. The water tightness is not determined by the compression nut.

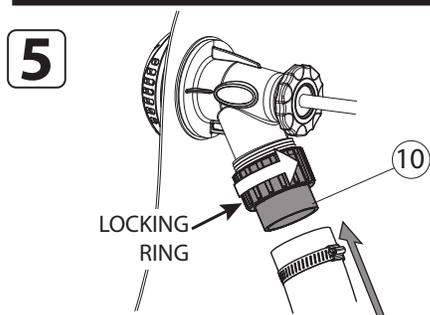

Choose your union (10) and screw it onto the main body (1) with the locking ring. Connect or glue, your inlet hose.

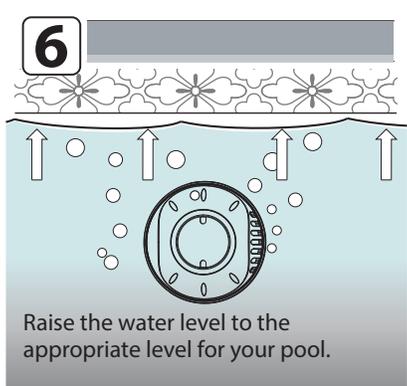

Raise the water level to the appropriate level for your pool.

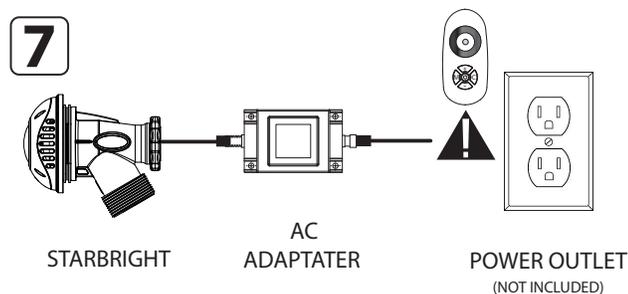


Install your AC adapter preferably sheltered from the elements. Connect the light to your AC adapter. Read the following instructions before connecting to power outlet.

### Instructions

1. At first use, the remote must be paired with the light. Within the first 10 seconds following connection to your power outlet, press **M** & **C** simultaneously on the remote control. Try the remote and repeat if necessary, always disconnecting power between each try. Make sure there is no short-circuit.

### Remote control

- **ON / OFF**
- **MODES:** Changing between 5 different built in modes  
M1: Waving changing colors  
M2: Jumping changing colors  
M3: Fading out  
M4: Waving changing colors + Jumping changing colors (M1 & M2)  
M5: Gradually changing colors
- **SPEED:** After pushing **M** you can adjust the speed to which the colors will change (8 levels).
- **COLORS:** Static color modes  
C1: White color  
C2: Color ring mode. Select the desired light color by running your finger on the color ring.
- **BRIGHTNESS:** After pushing **C** you can adjust the brightness level (8 levels).

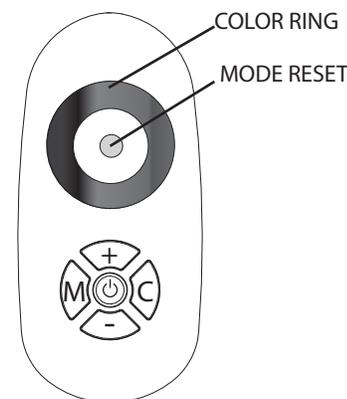

### Winterizing

To prevent damage to your STARBRIGHT, you must remove most of the assembly parts for winter. Only the main body (1), the wall plate (2) and the two wall gaskets (6) can remain. See image of step 2 for reference.

### Spring pool opening

Apply silicone grease to all your STARBRIGHT o-rings before reassembling.